



at&t

Guide de départ rapide (version canadienne)

ML17929

Téléphone à deux lignes à cordon
et afficheur/afficheur de l'appel en
attente



Préparation à l'installation

Vous devez installer l'adaptateur CA avant d'utiliser votre téléphone.



Voir les pages 3–4 pour les instructions faciles.

Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse par la ligne téléphonique (DSL), vous devrez installer un filtre DSL entre le fil téléphonique et la prise téléphonique (pages 3 et 4). Le filtre empêche les interférences et les interactions avec l'afficheur causées par le service DSL. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails en rapport avec les filtres DSL.

Votre appareil peut avoir été envoyé avec une pellicule de protection qui recouvre le combiné ou le socle – retirez-la avant l'utilisation.

Pour le service à la clientèle ou des informations relatives à l'appareil, visitez notre site Web au **www.telephones.att.com** ou communiquez avec nous au **1 (866) 288-4268**.

Évitez d'installer le socle trop près de :

- Des dispositifs de communication tels que des téléviseurs, des magnétoscopes ou autres téléphones sans fil.
- Des sources excessives de chaleur.
- Des sources de bruit telles qu'une fenêtre où vous entendez le trafic à l'extérieur, des moteurs, des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs ou des éclairages fluorescents.
- Des sources de poussière excessives telles qu'un atelier ou un garage.
- Des sources d'humidité.
- Des températures extrêmement froides.
- Des vibrations mécaniques ou des chocs, tels que sur une lessiveuse ou d'un établi.


Ce guide de démarrage rapide fournit des instructions de base. Pour les options d'installations supplémentaires et des instructions complètes qui vous permettent d'utiliser toutes les fonctionnalités de ce téléphone, reportez-vous à votre guide de l'utilisateur AT&T ML17929 Téléphone à deux lignes à cordon et afficheur/afficheur de l'appel en attente.

Installation du téléphone

Installation du socle

1. Installez le support de fixation pour l'installation sur un bureau.

Option 1 : Pour installer votre téléphone dans une position de table basse, insérer les onglets fixes du support de montage dans les fentes étiquetées ①. Appuyer les languettes flexibles sur les fentes étiquetées ② jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.

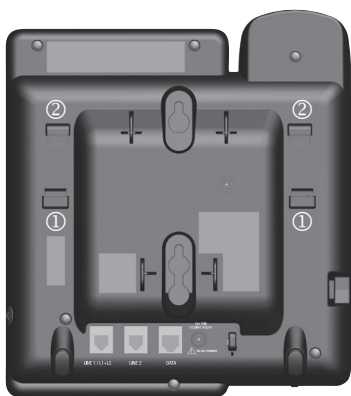


Étrier de fixation



Option 1 : Position d'installation sur une table basse

Option 2 : Pour installer votre téléphone dans une position de table haute, insérer les onglets fixes du support de montage dans les fentes étiquetées ②. Appuyer les languettes flexibles sur les fentes étiquetées ① jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.

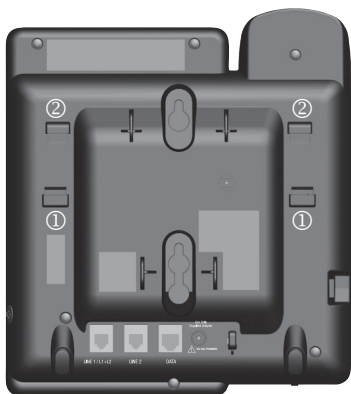

Étrier de fixation




Option 2 : Position d'installation sur une table élevée

Installation du téléphone

2. Brancher le(s) cordon(s) téléphonique(s) et le cordon d'alimentation à la base du téléphone.

Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse par la ligne téléphonique (DSL), vous devrez installer un filtre DSL entre le fil téléphonique et la prise téléphonique. Le filtre empêche les interférences et les interactions avec l'afficheur causées par le service DSL. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails en rapport avec les filtres DSL.

Option 1 : Si vous possédez une prise téléphonique à deux lignes, installez votre socle tel que démontré.

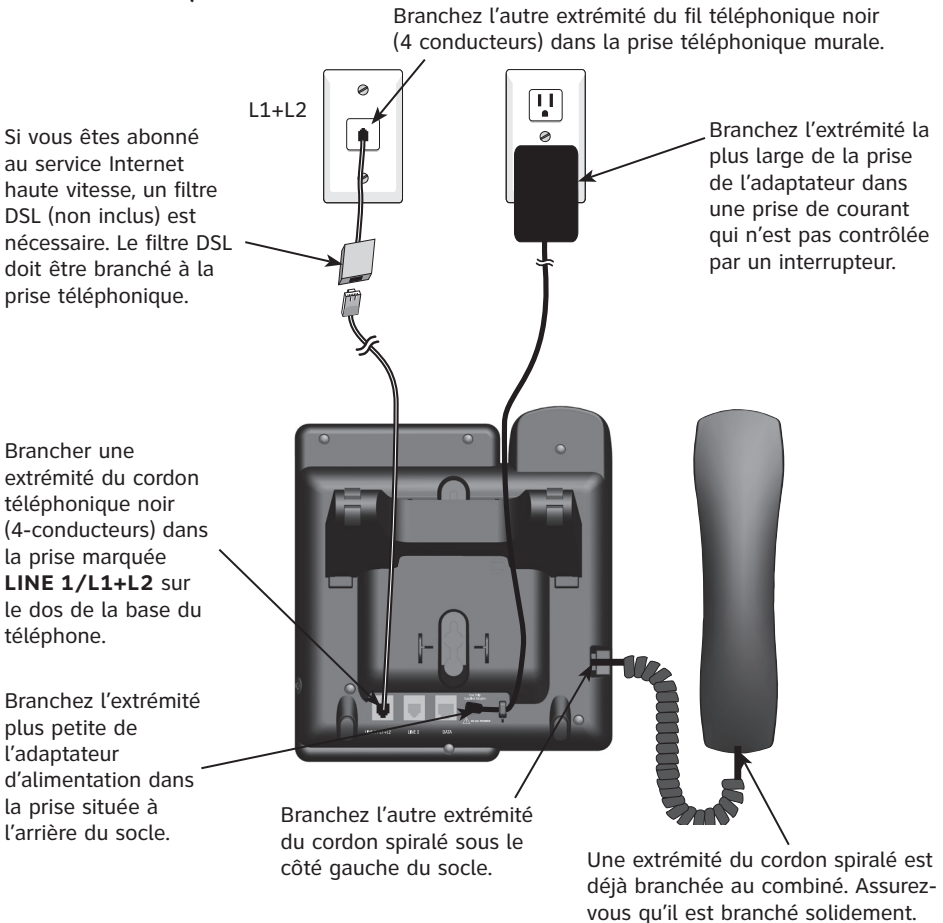


NOTES :

- Utilisez uniquement l'adaptateur CA inclus avec ce produit. Pour commander une pièce de rechange, visitez notre site Web au **www.telephones.att.com**, ou communiquez avec nous au **1 (866) 288-4268**.
- Cet adaptateur CA a été conçu pour être branché en position verticale ou dans une prise de courant dans le plancher. Les lames de la fiche ne sont pas conçues pour demeurer branchées si la fiche est branchée au plafond, sous la table ou l'armoire.

Installation du téléphone

Option 2 : Si vous avez deux prises téléphoniques à une ligne, installez le téléphone tel que démontré ci-dessous.

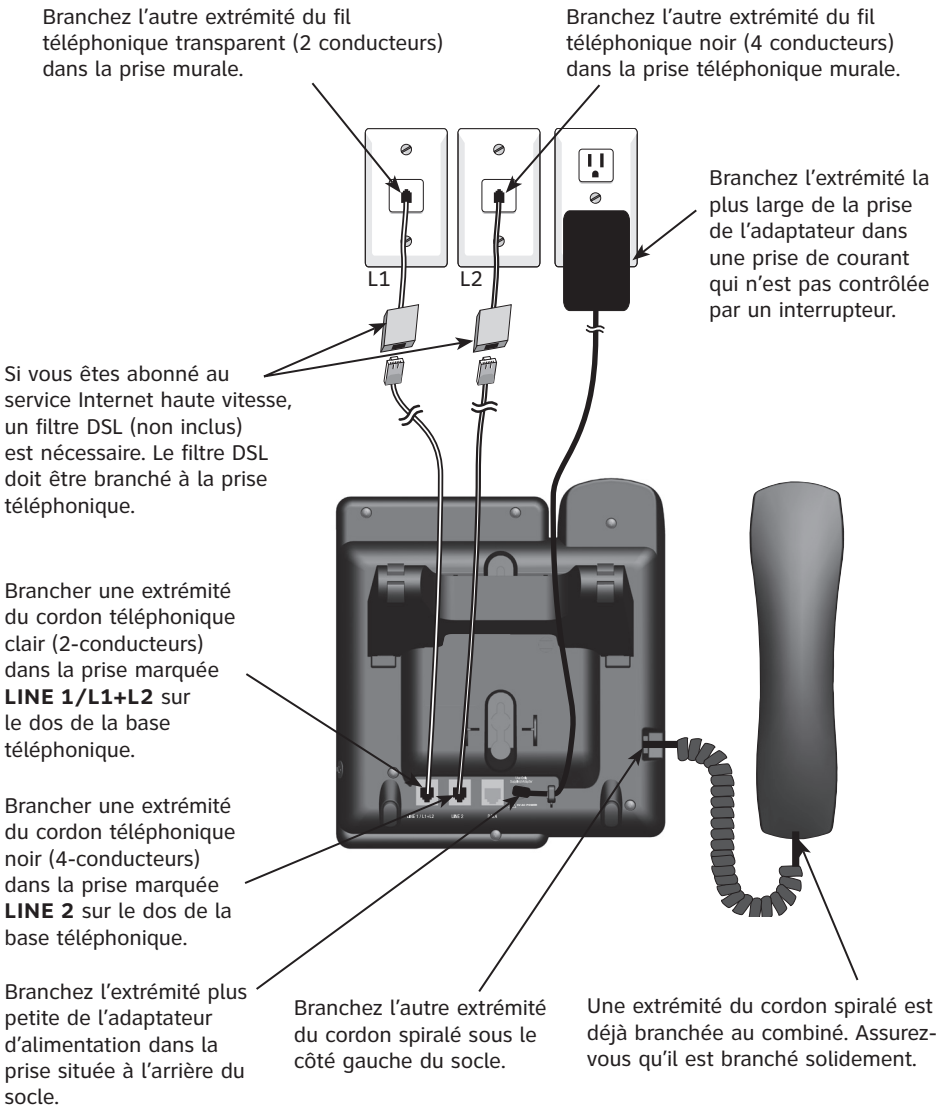

NOTES :

- Utilisez uniquement l'adaptateur CA inclus avec ce produit. Pour commander une pièce de rechange, visitez notre site Web au **www.telephones.att.com**, ou communiquez avec nous au **1 (866) 288-4268**.
- Cet adaptateur CA a été conçu pour être branché en position verticale ou dans une prise de courant dans le plancher. Les lames de la fiche ne sont pas conçues pour demeurer branchées si la fiche est branchée au plafond, sous la table ou l'armoire.

Guide de référence rapide

CID ◀

Appuyer pour afficher les informations de l'historique des appels lorsque le téléphone est en veille.
En entrant des chiffres ou des noms, appuyer pour déplacer le curseur vers la gauche.

LINE 1, LINE 2

Appuyez sur l'une de ces touches pour répondre à un appel ou pour sélectionner une ligne.

CONF

Appuyez sur cette touche pour initier une conférence téléphonique à trois voies.

HOLD

Appuyez sur cette touche pour mettre un appel en attente.

REDIAL

Appuyez pour recomposer le dernier numéro composé lorsque le téléphone est en mode décroché.
Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez pour afficher les cinq derniers numéros composés.
Vous pouvez choisir de composer le numéro affiché ou d'utiliser la recomposition automatique.

FLASH

Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour répondre à un appel entrant lorsque vous recevez un signal d'appel en attente.

PAUSE


Appuyez pour insérer une pause de deux secondes dans la séquence de composition d'un numéro en mémoire dans le répertoire ou dans la mémoire de composition abrégée.

▼/▲

Dans un menu, appuyez sur ces touches pour défiler vers le haut ou le bas.

▶/DIR

Appuyez pour entrer dans le répertoire lorsque le téléphone est en veille.
Lorsque vous entrez des chiffres ou des noms, appuyez pour déplacer le curseur vers la droite.

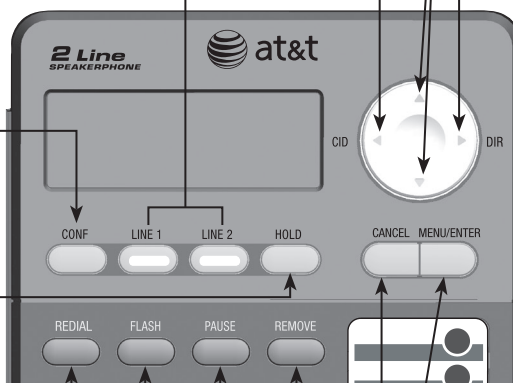

MENU/ENTER

Appuyez pour entrer dans le menu principal.
Alors que dans un menu, appuyez pour choisir un élément, ou enregistrer une entrée ou un réglage.

CANCEL

Appuyez sur cette touche pour annuler une opération et retourner au menu précédent.
Maintenez enfoncé pour retourner en mode d'attente.

REMOVE

Appuyez pour supprimer le répertoire affiché, ou l'entrée historique des appels.
Lorsque vous entrez des chiffres ou des noms, appuyez pour revenir en arrière et effacer un chiffre ou un caractère.

Guide de référence rapide

Touches de composition rapides

Appuyez pour composer ou réviser un numéro en mémoire dans la composition abrégée, lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.

VOL+

Lorsque le téléphone est inactif, appuyer pour augmenter le volume de la sonnerie pour les deux lignes.

Pendant un appel, appuyer pour augmenter le volume d'écoute.

Quand une ligne sonne, appuyer pour augmenter temporairement le volume de la sonnerie de cette ligne.

VOL-

Alors que le téléphone n'est pas utilisé, appuyer pour diminuer le volume de la sonnerie pour les deux lignes.

Pendant un appel, appuyer pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsqu'une ligne sonne, appuyer pour diminuer temporairement le volume de la sonnerie de cette ligne.

HEADSET

Appuyer pour activer le casque quand un casque filaire est connecté.

MUTE

Pendant un appel, appuyez pour mettre le microphone en sourdine.



SPEAKER

Appuyez sur cette touche pour mettre le haut-parleur mains libres du socle en ou hors fonction.

LOWER

Appuyez sur cette touche pour accéder aux touches de composition abrégée inférieures.

Fonctionnement de base


Par défaut, le téléphone est configuré pour utiliser la ligne 1 pour faire des appels. Lorsque vous répondez à un appel, le téléphone sélectionnera automatiquement la ligne qui sonne.

Faire, répondre ou terminer un appel

Pour faire un appel à l'aide du haut-parleur mains libres :


1. Appuyez sur la touche **SPEAKER**  pour utiliser la ligne principale.


—OU—

Pour outrepasser le mode de sélection automatique de la ligne, appuyez sur la touche **SPEAKER** , et appuyez sur **LINE 1** ou **LINE 2**.

—OU—

Si vous avez sélectionné **Haut-parleur** à la section **Choisir le mode préféré**, appuyez sur **LINE 1** ou **LINE 2** directement pour activer le casque d'écoute.

2. Attendez la tonalité, composez le numéro. L'écran affiche le temps écoulé pendant que vous parlez (en heures, minutes et secondes).
3. Appuyez sur **SPEAKER**  pour raccrocher.

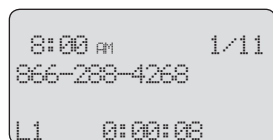

Durée écoulée

Pour faire un appel sur le combiné :

1. Soulevez le combiné pour utiliser la ligne principale.

—OU—

Décrocher le combiné, puis appuyer sur **LINE 1** ou **LINE 2** pour annuler la sélection de ligne automatique.

2. Attendez la tonalité, puis composez le numéro.
3. Déposez le combiné sur le socle pour raccrocher.

Pour faire un appel avec le casque filaire :

Assurez-vous que le casque filaire est connecté à la base du téléphone.

1. Appuyez sur la touche **HEADSET** du socle pour utiliser la ligne principale.


—OU—

Appuyez sur **HEADSET**, puis appuyez sur **LINE 1** ou **LINE 2** pour remplacer la sélection de ligne automatique.

—OU—

Si vous choisissez **Casque** au mode **Choisir le mode préféré** (voir le guide d'utilisation), appuyez sur **LINE 1** ou **LINE 2** directement pour activer le casque d'écoute.


2. Attendez la tonalité, composez le numéro.
3. Appuyez sur **HEADSET** pour raccrocher.

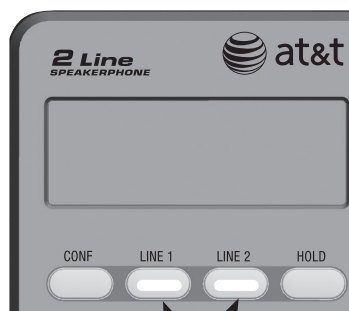


Touches des **LIGNES**

Fonctionnement de base


Pour répondre à un appel :

- Soulevez le combiné, appuyez sur la touche **SPEAKER**  ou **HEADSET**.
—OU—
Appuyez sur la touche **LINE** correspondant à la ligne qui sonne pour répondre à l'appel avec le mode préféré.

Composition en mode raccroché (précomposition)


1. Utiliser les touches de numérotation pour entrer un numéro de téléphone. Appuyez sur la touche **REMOVE** pour effectuer des corrections et entrer le numéro de téléphone.
2. Soulevez le combiné et appuyez sur la touche **SPEAKER**  ou **HEADSET**.
—OU—
Appuyez sur **LINE 1** ou **LINE 2** pour annuler la sélection de ligne automatique et composer le numéro à l'aide de votre mode privilégié.

Haut-parleur mains Clearpeak^{MD} à composition sur le socle

Pendant un appel à l'aide du combiné, appuyez sur **SPEAKER** , puis raccrocher le combiné. Ceci permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres et de permettre à plus de participants de se joindre à la conversation.

Commutation entre le combiné, le casque et le haut-parleur

Pour passer du combiné au haut-parleur :

Pendant un appel en utilisant le combiné, appuyez sur **SPEAKER** , puis raccrocher le combiné.

Pour passer du combiné au casque :

Pendant un appel en utilisant le combiné, appuyez sur **HEADSET** (assurez-vous qu'un casque soit correctement branché), puis raccrocher le combiné.


Pour passer du haut-parleur au combiné :

Pendant un appel en utilisant le haut-parleur, décrocher le combiné.

Pour passer du haut-parleur au casque :

Pendant un appel en utilisant le haut-parleur, appuyez sur **HEADSET** (assurez-vous qu'un casque soit correctement branché).

Pour passer du casque au haut-parleur :

Pendant un appel en utilisant le casque, appuyez sur **SPEAKER** .

Pour passer du casque au combiné :

Pendant un appel en utilisant le casque, décrocher le combiné.



www.telephones.att.com

Clearspeak^{MD} est une marque déposée de Advanced American Telephones.

© 2012 par Advanced American Telephones. Tous droits réservés.
AT&T et le logo d'AT&T sont des marques de commerce d'AT&T Intellectual Property
est autorisé sous licence par Advanced American Telephones, San Antonio, TX 78219.
Imprimé en Chine. Parution 3 AT&T 02/12.