



at&t

Guide de référence rapide
(version canadienne)

Téléphone DECT 6,0 sans fil avec répondeur téléphonique et afficheur avec afficheur de l'appel en attente EL52209/EL52259/ EL52309/EL52409



Installation

Installez le socle le plus près possible d'une prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur. Le socle doit être installé sur une surface plane ou installé verticalement au mur. Pour une portée optimale et une meilleure réception, installez le socle dans un endroit central et ouvert.

Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse par la ligne téléphonique (DSL), vous devez installer un filtre DSL entre le fil téléphonique et la prise téléphonique. Le filtre empêche les interférences et les interactions avec l'afficheur causées par le service DSL. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails en rapport avec les filtres DSL.

Votre appareil peut avoir été envoyé avec une pellicule de protection qui recouvre le combiné ou le socle – retirez-la avant l'utilisation.

Pour le service à la clientèle ou des informations relatives à l'appareil, visitez notre site Web au **www.telephones.att.com** ou communiquez avec nous au **1-866-288-4268** au Canada et **1-800-222-3111** aux États-Unis.

Évitez d'installer le socle trop près de :

- Des dispositifs de communication tels que des téléviseurs, des magnétoscopes ou autres téléphones sans fil.
- Des sources excessives de chaleur.
- Des sources de bruit telles qu'une fenêtre où vous entendez le trafic à l'extérieur, des moteurs, des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs ou des éclairages fluorescents.
- Des sources de poussière excessives telles qu'un atelier ou un garage.
- Des sources d'humidité.
- Des températures extrêmement froides.
- Des vibrations mécaniques ou des chocs, tels que sur une lessiveuse ou d'un établi.

Installation et charge du bloc-piles

Installez le bloc-piles tel que démontré ci-dessous. Lorsque vous aurez installé le bloc-piles, l'écran indiquera le statut de la pile (voir le tableau ci-dessous). Si nécessaire, déposez le combiné sur le socle ou le chargeur pour recharger la pile. Pour des résultats optimisés, déposez le combiné sur le socle ou le chargeur lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation. La pile est pleine après 16 heures de recharge continue. Consultez le tableau de la page des spécifications techniques du guide d'utilisation pour la durée des piles.

Si l'écran est vide, vous devrez recharger le combiné sans interruption pendant au moins 10 minutes afin de recharger le combiné suffisamment pour utiliser le combiné pendant une courte période. L'écran affichera **PILE FAIBLE** et le rétroéclairage sera désactivé jusqu'à ce que vous rechargez la pile sans interruption pendant au moins une heure. Le tableau suivant explique les icônes de charge de la pile et les actions à prendre

Voyants du bloc-piles	État du bloc-piles	Action
L'écran est vide.	Le bloc-piles n'a plus de charge et ne peut être utilisé.	Rechargez jusqu'à ce que PILE FAIBLE soit affiché à l'écran (au moins 10 minutes).
L'écran affichera DÉPOSER SUR CHARGEUR et  clignotera.	La charge du bloc-piles est insuffisante et le combiné ne pourra être utilisé.	Rechargez jusqu'à ce que PILE FAIBLE soit affiché à l'écran (au moins 4 minutes).
L'écran affiche PILE FAIBLE ,  clignote et le combiné émet des bips.	La charge du bloc-piles est suffisante pour conversation brève.	Rechargez le combiné jusqu'à ce que l'écran affiche COMBINÉ X (environ 1 heure).
L'écran affiche COMBINÉ X .	Le bloc-piles est chargé.	Pour conserver la charge du bloc-piles, replacez le combiné sur le socle après utilisation.

Installation et charge de la pile



Étape 1

Branchez le connecteur du bloc-piles à l'intérieur du compartiment des piles en respectant l'étiquette codée en couleur. Insérez le bloc-piles inclus en plaçant l'étiquette **THIS SIDE UP** vers le haut, tel qu'indiqué.



Étape 2

Alignez le couvercle à plat contre le compartiment, glissez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Voyant **CHARGE**



Étape 3

Chargez le combiné en le plaçant face vers l'avant sur le chargeur. Le voyant **CHARGE** s'allumera pendant la recharge.



Pour remplacer le bloc-piles, appuyez sur la languette et glissez le couvercle du compartiment vers le bas. Retirez l'ancien bloc-piles et débranchez-le. Procédez tel que décrit ci-dessus pour installer et charger le nouveau bloc-piles.

INFORMATION IMPORTANTE

Pour commander un bloc-piles supplémentaire, visitez notre site Web au www.telephones.att.com ou communiquez avec nous au **1-866-288-4268** au Canada et **1-800-222-3111** aux États-Unis.


Installation du socle et du chargeur

Le socle est prêt pour l'installation sur un bureau. Si vous désirez l'installer au mur.

1. Branchez une extrémité du fil téléphonique dans la prise téléphonique située sous le socle.
2. Branchez l'extrémité la plus petite de l'adaptateur CA dans une prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur.
3. Acheminez le cordon d'alimentation à travers le canal moulé à cet effet.
4. Branchez l'extrémité la plus large de l'adaptateur CA dans une prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur.
5. Branchez une extrémité du fil téléphonique dans la prise téléphonique ou le filtre DSL.


Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse, un filtre DSL (non inclus) est nécessaire.

Fil téléphonique

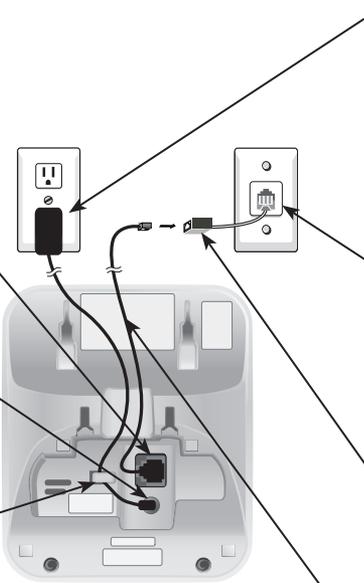

Installation du chargeur

Branchez l'adaptateur CA dans une prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur.

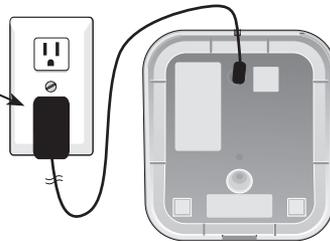

INFORMATION IMPORTANTE

1. N'utilisez que les adaptateurs inclus avec cet appareil. Pour commander un adaptateur supplémentaire, visitez notre site Web au www.telephones.att.com ou communiquez avec nous au **1-866-288-4268** au Canada et **1-800-222-3111** aux États-Unis.
2. Cet adaptateur a été conçu pour être branché en position verticale ou dans une prise de courant dans le plancher.

Guide de référence rapide – combiné

VOYANT CHARGE

Allumé lorsque le combiné se recharge.

▲ DIR/VOLUME

Appuyez sur la touche **DIR ▲** pour afficher le répertoire de l'afficheur.

Appuyez sur cette touche pour défiler vers le haut dans les menus.

Appuyez sur **▲ VOLUME** pour augmenter le volume d'écoute pendant un appel.

REDIAL/PAUSE

Appuyez successivement pour visionner les derniers cinq numéros composés.

Pendant la saisie de numéros, appuyez et maintenez enfoncé pour insérer une pause dans la séquence de composition.

PHONE/FLASH

Appuyez sur cette touche pour faire ou répondre à un appel.


Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour répondre à un appel entrant lorsque vous recevez un appel en attente.

1

Pendant la révision d'une entrée du répertoire de l'afficheur, appuyez successivement pour ajouter un 1 devant le numéro de téléphone avant de le composer ou de le sauvegarder dans le répertoire.

🔊 SPEAKER

Appuyez sur cette touche pour activer le haut-parleur mains libres du socle, appuyez de nouveau pour reprendre l'utilisation normale du combiné.

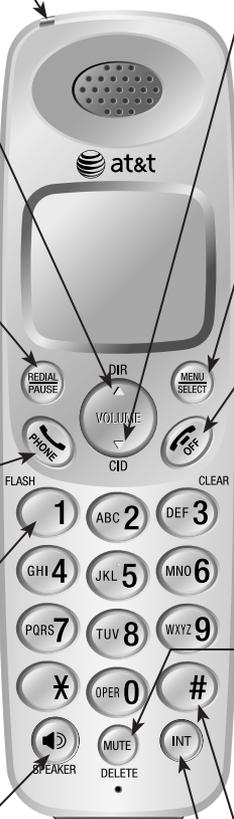

▼ CID/VOLUME

Appuyez sur la touche **▼ CID** pour afficher le répertoire de l'afficheur lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.

Appuyez sur cette touche pour défiler vers le bas dans les menus.
Appuyez sur **▼ VOLUME** pour diminuer le volume d'écoute pendant un appel.

MENU/SELECT

Appuyez pour afficher le menu. Lorsque dans le menu, appuyez pour sélectionner une option ou sauvegarder une entrée ou un réglage.

OFF/CLEAR

Appuyez et maintenez enfoncée lorsque que le téléphone n'est pas en cours d'utilisation pour effacer le voyant d'appels manqués.

Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour raccrocher.

Lorsque dans le menu, appuyez sur cette touche pour annuler une opération, retourner au menu précédent ou quitter l'affichage du menu.

MUTE/DELETE

Pendant un appel, appuyez pour mettre le microphone en sourdine.

Pendant la révision des entrées du répertoire de l'afficheur ou du répertoire ou de la liste de recomposition, appuyez sur cette touche pour effacer une entrée individuelle.

Pendant la précomposition, appuyez pour effacer des chiffres.

#

Appuyez successivement pour afficher les autres options d'affichage pendant la révision du répertoire de l'afficheur.

INT

Appuyez pour débiter une conversation sur l'interphone ou pour transférer un appel.

Guide de référence rapide – combiné

Menu principal

- > Mise en surbrillance d'une option du menu



Menu

Menu principal

RÉPONDEUR
RÉPERTOIRE
HIST APPEL
VOL. SONNERIE
TONAL.SONNERIE
TONAL TOUCHES
LANGAGE ACL
RÉG.DATE/HEURE
EFF MESS ATT
IND RÉG DOMES

Utilisation des menus

Appuyez sur ▲ DIR ou ▼ CID pour défiler à travers les options du menu.

Appuyez sur **MENU/SELECT** pour sélectionner ou sauvegarder les changements effectués à une option en surbrillance dans le menu.

Appuyez sur **OFF/CLEAR** pour annuler une opération, retourner au menu principal ou quitter le menu affiché.

Guide de référence rapide – socle

VOYANT IN USE

Allumé lorsqu'un combiné est en cours d'utilisation, lorsque le répondeur répond à un appel entrant ou lorsque vous initialisez un combiné.

Clignote lorsqu'un autre poste est en cours d'utilisation sur la même ligne ou lorsque vous annulez l'initialisation d'un combiné au socle.

Clignote rapidement lorsque vous recevez un appel entrant.



VOYANT VOICEMAIL

Clignote lorsque vous avez un nouveau message vocal. La messagerie vocale est un service offert par votre compagnie de téléphone et est différente des messages du répondeur téléphonique.

HANDSET LOCATOR

Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez pour envoyer un télé-signal à tous les combinés.

COMPTEUR DE MESSAGE

Nombre de messages (ou pendant la lecture, le numéro du message en cours de lecture).


REPEAT

Appuyez pour répéter le message; appuyez deux fois pour effectuer la lecture du message précédent.

X DELETE

Appuyez pour effacer le message en cours de lecture.

Lorsqu'en mode d'attente, appuyez deux fois pour effacer tous les anciens messages.

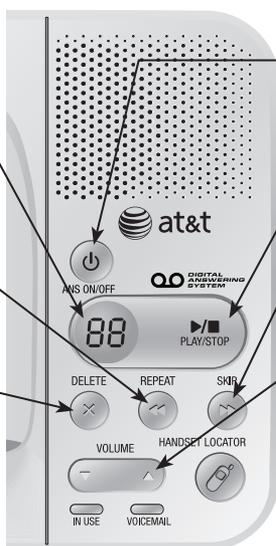

ON/OFF

Appuyez pour mettre le répondeur en/hors fonction.

PLAY/STOP

Appuyez pour débuter ou arrêter la lecture d'un message.

SKIP

Appuyez pour sauter le message.

VOLUME

Appuyez sur cette touche pour régler le niveau de volume pendant la lecture.

En mode d'attente, appuyez pour régler le volume de sonnerie du socle.



www.telephones.att.com