



at&t

Guide de départ rapide
(version canadienne)

CL2939

**Système téléphonique à touches
surdimensionnées avec haut-
parleur mains libres, afficheur/
afficheur de l'appel en attente**



Ce guide de départ rapide vous offre des instructions de base. Pour plus de détail en rapport avec les options d'installation et des instructions complètes vous permettant d'utiliser toutes les fonctions de ce téléphone, consultez le guide d'utilisation du téléphone à touches surdimensionnées CL2939 d'AT&T.

Pour le service à la clientèle ou des informations relatives à l'appareil, visitez notre site Web au **www.telephones.att.com** ou communiquez avec nous au **1-866-288-4268**.



Installation des piles

Avant d'utiliser le téléphone, vous devriez installer quatre piles alcalines AA (non incluses) afin d'offrir une mémoire de sauvegarde afin d'utiliser certaines fonctions. Les quatre piles AA sont nécessaires pour que les fonctions suivantes puissent fonctionner : le haut-parleur mains libres, la sourdine, les fonctions de l'afficheur, l'écran, les menus, le répertoire, l'horloge, audio assist et le voyant **IN USE**.



Si vous débranchez le téléphone de la prise téléphonique ou vous perdez le service pendant plus de huit minutes et que des bonnes piles n'ont pas été installées, les données suivantes seront effacées : le répertoire de l'afficheur, les numéros entrés dans le répertoire, la recomposition et tous les réglages du menu. Nous vous recommandons que vous installiez des piles neuves au moment de l'installation et que vous changiez les piles dès que l'icône  apparaît.

 **MISE EN GARDE** : Débranchez toujours le fil téléphonique avant de changer les piles.

1. Agrippez et pincez tel qu'indiqué par les flèches pour déverrouiller le support. Retournez-le vers le bas afin de découvrir le compartiment des piles.
2. Appuyez sur la languette du compartiment des piles tel que démontré ci-dessous. Soulevez le couvercle du compartiment pour l'ouvrir.

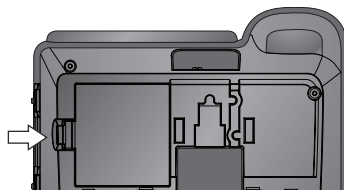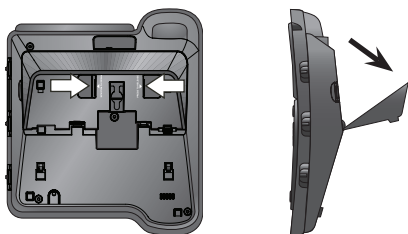


3. Veuillez respecter les inscriptions de polarité indiquées à l'intérieur du compartiment et insérez quatre nouvelles piles AA (vendues séparément).
4. Remplacez le couvercle du compartiment des piles. Assurez-vous qu'il se verrouille en place.

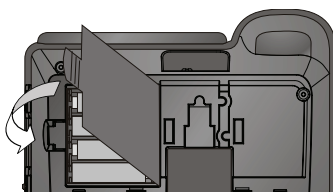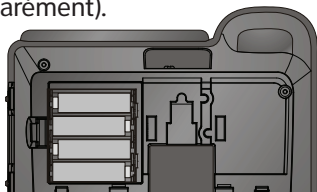

Installation des piles

5. Retournez le support afin de le verrouiller en place tel que démontré ci-dessous.

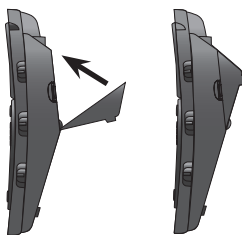

Vous pouvez utiliser ce téléphone sans installer de piles. Si vous procédez ainsi, le téléphone ne fonctionnera que vous répondre et faire des appels à l'aide du combiné, pour le réglage du volume (le volume de la sonnerie ou du combiné) ou la recomposition du dernier numéro composé.



REMARQUES :


- Utilisez des piles alcalines AA jetables. N'utilisez pas des piles rechargeables.
- Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, débranchez-le et retirez les piles afin de prévenir les fuites.
- Débranchez toujours le fil téléphonique avant d'installer des nouvelles piles.
- Après avoir remplacé les piles avec des nouvelles piles, l'horloge se réinitialisera. Régler l'horloge manuellement à nouveau.
- Si aucune pile n'est installée et que le téléphone est branché à une prise téléphonique, lorsque vous soulevez le combiné, l'écran fonctionnera que si vous utilisez l'alimentation de la ligne téléphonique. Pour plus de détails en propos à l'alimentation par la ligne téléphonique, contactez votre fournisseur de services.

Installation du téléphone


Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse par la ligne téléphonique (DSL), vous devrez installer un filtre DSL entre le fil téléphonique et la prise téléphonique. Le filtre empêche les interférences et les interactions avec l'afficheur causées par le service DSL. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails en rapport avec les filtres DSL.

Procédez tel que décrit ci-dessous pour installer le téléphone.


1. Branchez une extrémité du cordon spiralé dans la prise du cordon situé sur le côté du socle. Branchez l'autre extrémité dans la prise du combiné et raccrochez le combiné.

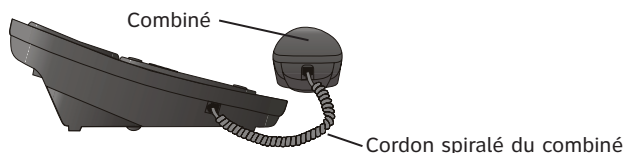

2. Branchez une extrémité du fil téléphonique dans la prise **TEL LINE** située à l'arrière du socle. Branchez l'autre extrémité du fil téléphonique dans la prise téléphonique.

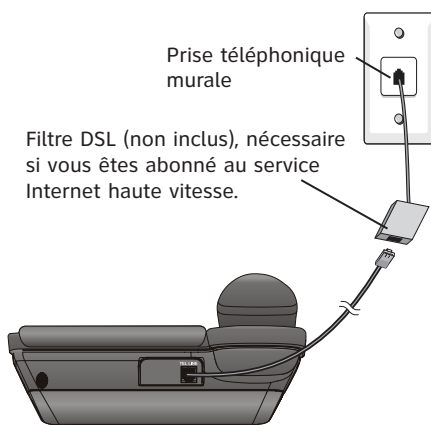

3. Soulevez le combiné ou appuyez sur la touche **SPEAKER** afin de vérifier la tonalité.
4. Ajustez la partie supérieure de l'affichage pour régler l'angle de visionnement de l'écran afin d'optimiser le visionnement.

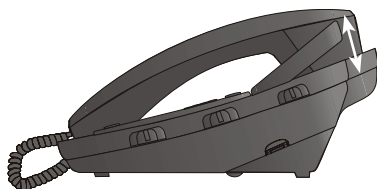

Guide de référence rapide

REMOVE

Lorsque le téléphone est en mode d'attente, maintenez la touche enfoncée pour effacer le répertoire de l'afficheur.

Pendant la révision d'une entrée de la mémoire à une touche, du répertoire ou du répertoire de l'afficheur, appuyez pour effacer.

Pendant la saisie d'un numéro ou d'un nom, appuyez pour annuler et retourner en mode d'attente..

DISPLAY DIAL

Appuyez pour composer le numéro affiché.

MEM

Appuyez pour composer un numéro de la mémoire composition abrégée.

FLASH

Pendant un appel, appuyez pour répondre à un appel entrant si vous êtes abonné au service de l'appel en attente auprès de votre fournisseur de service.

Appuyez pour annuler une opération et retourner en mode d'attente.

REDIAL

Pendant l'utilisation du combiné ou du haut-parleur mains libres, appuyez pour recomposer le dernier numéro composé.

Pendant l'édition des numéros de la mémoire composition abrégée ou du répertoire, appuyez pour copier le dernier numéro composé.



CID/▼

Appuyez pour afficher le répertoire de l'afficheur.

Pendant l'utilisation d'un menu, appuyez pour défiler à travers les réglages.

Pendant la révision du répertoire ou du répertoire de l'afficheur, appuyez pour défiler vers le bas.

Pendant la saisie des noms, appuyez pour insérer un espace

Pendant la saisie des numéros, appuyez pour insérer une pause (représenté par un trait d'union); appuyez deux fois pour insérer une

pase de trois secondes dans la séquence de composition.

DIR/▲

Appuyez pour accéder au répertoire.

Pendant l'utilisation du menu, appuyez pour défiler à travers les réglages.

Pendant la révision du répertoire ou du répertoire de l'afficheur, appuyez pour défiler vers le haut.

Pendant la saisie de noms (ou de numéros), appuyez pour reculer d'un espace et effacer un caractère (ou un chiffre).

SELECT

Pendant l'utilisation du menu, appuyez pour sauvegarder le réglage et vous déplacer à l'option suivante du menu.

Pendant la révision du répertoire de l'afficheur, appuyez pour afficher les formats de composition.

Guide de référence rapide

MENU

Appuyez pour accéder au menu.

Pendant la révision du répertoire de l'afficheur, appuyez pour entrer le numéro et le nom affiché en mémoire dans le répertoire.

Pendant la révision du répertoire, appuyez pour éditer l'entrée affichée.

AUDIO ASSIST^{MC}

Certaines voix sont plus puissantes et plus claires si vous appuyez sur la touche **AUDIO ASSIST** lorsque vous êtes en communication sur le combiné.

MUTE

Pendant un appel, appuyez pour mettre le haut-parleur mains libres ou le microphone du combiné en sourdine. Appuyez de nouveau pour reprendre la conversation.



Commutateur RINGER VOL

Glissez le commutateur pour régler le volume de la sonnerie.

Commutateur VOL

Glissez le commutateur pour régler le volume d'écoute du combiné.

Commutateur VOL

Glissez le commutateur pour régler le volume d'écoute du haut-parleur mains libres.

SPEAKER

Appuyez pour activer le haut-parleur mains libres du socle en fonction. Appuyez de nouveau pour terminer l'appel sur le haut-parleur mains libres.



Voyant IN USE

Allumé lorsque la ligne est en cours d'utilisation.

Clignote rapidement lorsqu'un appel vous parvient.

Clignote lentement lorsqu'un autre téléphone sur la même ligne est en cours d'utilisation ou qu'aucune ligne téléphonique n'est connecté à ce téléphone.

Voyant AUDIO ASSIST

Allumé lorsque la fonction d'assistance audio est en cours d'utilisation.

Voyant MUTE

Allumé lorsque le microphone est en sourdine.

Voyant SPEAKER


Allumé lorsque le haut-parleur est en cours d'utilisation.

Messages affichés à l'écran

Fenêtre d'affichage des messages

REP. AFF. VIDE	Il n'y a aucune entrée dans le répertoire de l'afficheur.
SUPPRIME	Toutes les entrées en mémoire dans le répertoire de l'afficheur ont été effacées. -OU- Le répertoire ou la mémoire de composition composition abrégée ont été effacés.
REPERTOIRE VIDE	Aucun numéro de téléphone n'a été entré dans le répertoire.
FIN DE LISTE	Vous avez atteint la fin des données du répertoire de l'afficheur.
LIGNE EN SERV.	Un autre téléphone sur la même ligne est en cours d'utilisation. -OU- Aucune ligne téléphonique n'est branchée à ce téléphone.
SONNERIE LIGNE	Un appel entrant vous parvient.
MEMOIRE REMPLIE	Le répertoire est plein.
NOM INTROUVABLE	Aucune entrée du répertoire ne s'apparie à la touche enfoncée.
PAS DE NUMERO	Il n'y a aucun numéro de téléphone contenu dans l'entrée du répertoire de l'afficheur composé. -OU- L'adresse mémoire composition abrégée ou la mémoire de recomposition accédé est vide.
15 AUTORISES	Le nom entré dans le répertoire excède 15 caractères.
24 AUTORISES	Le numéro que vous avez entré dans le répertoire ou dans la mémoire de composition composition abrégée excède 24 chiffres.
MEMORISE	L'entrée sauvegardée dans le répertoire de composition composition abrégée a été entrée avec succès.
XX APPELS YY NOUV	Vous avez XX appels dans le répertoire de l'afficheur et YY sont des nouveaux appels (qui n'ont pas été révisés).

Icônes à l'écran

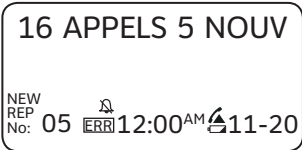

NEW	L'entrée affichée du répertoire de l'afficheur n'a pas été révisée.
REP	Vous avez reçu plus d'un appel provenant de ce numéro.
No: 05	L'ordre du numéro affiché dans le répertoire de l'afficheur.
	La sonnerie est hors fonction.
	Une tonalité d'erreur est survenue dans le répertoire de l'afficheur.
	Allumé lorsque la ligne est en cours d'utilisation. -OU- Clignote lorsque vous recevez un appel entrant.
	Les piles installées sont faibles.

Faire et répondre aux appels

À l'aide du combiné

Faire un appel :

1. Soulevez le combiné.
2. Utilisez les touches du clavier pour composer un numéro.

8662884268

12:00AM 11-20

Répondre à un appel :

- Soulevez le combiné.

Terminer un appel sur le combiné :

- Déposez le combiné sur le socle.

Utiliser le haut-parleur mains libres

Faire un appel :

- Appuyez sur **SPEAKER** puis composez le numéro.

Répondre à un appel :

- Appuyez sur **SPEAKER**.

Terminer un appel sur le haut-parleur mains libres :

- Appuyez sur **SPEAKER**.



Permuter entre le combiné et le haut-parleur mains libres

Permuter entre le combiné et le haut-parleur mains libres pendant un appel :

- Appuyez sur la touche **SPEAKER** et déposez le combiné sur le socle.

Permuter du haut-parleur mains libres au combiné pendant un appel :

- Soulevez le combiné.

Mémoire de composition abrégée

Mémoire de composition abrégée

Ce téléphone comporte 10 mémoires de composition abrégée (adresses mémoire) où vous pouvez programmer des numéros de téléphone que vous pourrez composer à la pression de quelques touches seulement. Utilisez les étapes suivantes pour entrer un numéro de téléphone en mémoire dans une adresse de composition abrégée.

1. Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur la touche **MEM.**

2. Appuyez sur la touche **DIR/▲** ou **CID/▼** jusqu'à ce que l'option **PROD.** clignote.

3. Appuyez sur la touche **SELECT.** L'écran affichera **INTRODUIRE NUM.**

4. Utilisez le clavier pour entrer le numéro de téléphone (d'un maximum de 24 chiffres).

- Pour reculer et effacer un chiffre, appuyez sur la touche **DIR/▲**.
- Pour insérer une pause de trois secondes, appuyez sur la touche **CID/▼**. Un trait d'union apparaîtra à l'affichage.
- Pour insérer une pause de trois secondes dans la séquence de composition, appuyez deux fois sur **CID/▼**. Un **P** apparaîtra à l'écran.
- Pour insérer un plongeon afin d'accéder à un service offert par votre fournisseur de service, appuyez sur **FLASH**. Un **F** apparaîtra à l'affichage.
- Pour copier le dernier numéro composé (jusqu'à 24 chiffres), appuyez sur **REDIAL**.

5. Appuyez sur la touche **SELECT.** L'écran affichera **ENTRER LIEU.**

6. Appuyez sur les touches du clavier (**0 à 9**) pour choisir l'adresse mémoire abrégée correspondant à cette entrée. L'écran affichera **MEMORISE** et **INTRODUIRE NUM.**

7. Répétez les étapes 4 à 6 pour entrer le numéro dans une mémoire de composition à deux chiffres.

–OU–

Appuyez sur la touche **REMOVE** pour retourner en mode d'attente.

Clignotant

REVISER PROD.

INTRODUIRE NUM
8888832445_

ENTRER LIEU

MEMORISE

INTRODUIRE NUM
—

 **REMARQUE :** Si vous entrez plus de 24 chiffres pour un numéro de téléphone à l'étape 3, l'écran affichera **24 AUTORISES.**



www.telephones.att.com

Audio assist^{MC} est une marque de commerce de Advanced American Telephones.

© 2009-2011 par Advanced American Telephones. Tous droits réservés.

AT&T et le logo d'AT&T sont des marques de commerce d'AT&T Intellectual Property
est autorisé sous licence par Advanced American Telephones, San Antonio, TX 78219.
Imprimé en Chine. Parution 4 AT&T 5/11.