

www.telephones.att.com



2ième partie
Guide d'utilisation
(version canadienne)

Répondeur numérique 1739

Ce guide contient des renseignements relatifs à l'installation de l'appareil ainsi qu'à son fonctionnement. Veuillez également lire la **1re partie – Renseignements importants relatifs à l'appareil**.

Si vous désirez communiquer avec le département du service à la clientèle ou pour obtenir tout renseignement à propos de nos produits, visitez notre site Web, au :

www.telephones.att.com ou composez le **1 (866) 288-4268**.



Installation

Nomenclature des pièces

- Répondeur téléphonique modèle 1739
- Carte d'accès à distance
- 1re partie – Mesures de sécurité importantes
- 2ième partie – Guide d'utilisation
- Adapateur secteur CA




Utilisez uniquement le cordon d'alimentation inclus avec l'appareil. Si vous devez le remplacer, visitez-nous au

www.telephones.att.com
ou veuillez nous contacter au :
1 (866) 288-4268.

Avant d'installer

Choisissez un emplacement où installer votre répondeur numérique à proximité d'une prise téléphonique modulaire et d'une prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur.

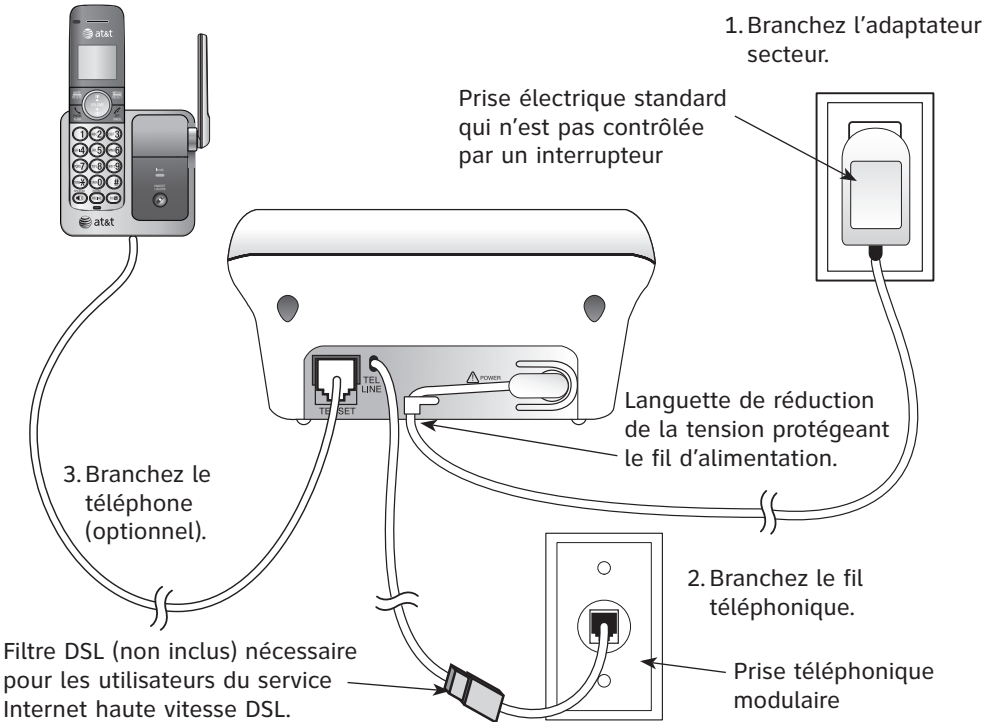

Mise en/hors fonction du système

Lorsque de l'installation initiale du répondeur, le système se mettra en fonction automatiquement et annoncera : "Pour régler l'horloge, maintenez enfoncée la touche **CLOCK**." Pour plus amples instructions, consultez la section **Réglage de l'horloge** de la page 5. Pour mettre le système hors fonction, appuyez de nouveau sur **ON/OFF**.

Lorsque le système est hors fonction, le voyant **ON/OFF** sera éteint et la fenêtre des messages sera vide. Lorsque vous appuyez sur une autre touche (à l'exception de la touche **VOLUME ▲▼**, le système annoncera "Le répondeur est hors fonction. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour le mettre en fonction."





REMARQUES :

- Si vous ne désirez pas brancher le répondeur au système téléphonique, sautez l'étape 3.
- Adpatateur secteur
Entrée : 120 V CA, 60 Hz.
Sortie : 6 V CA, 350 mA.
- Si la fenêtre des messages est vide, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché correctement et que le répondeur et la prise de courant ne sont pas contrôlés par un interrupteur. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour mettre le répondeur en ou hors fonction.
- Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse DSL, à travers votre ligne téléphonique, vous devez installer un filtre DSL entre le fil téléphonique et la prise murale. Le filtre empêchera les interférences et les problèmes d'afficheur causés par l'interférence DSL. Veuillez contacter votre fournisseur de services DSL pour plus de détails en rapport avec les filtres DSL.



Réglage des fonctions

Réglage des fonctions





1. Pour accéder au mode de réglage des fonctions, maintenez enfoncée la touche **RÉGLAGES** jusqu'à ce que le système annonce "Le langage est..."
2. Appuyez successivement sur la touche **RÉGLAGES** jusqu'à ce que vous entendiez la fonction désirée.
3. Lorsque vous entendez la fonction que vous désirez modifier, appuyez sur la touche **◀MÉMO/REPÉTITION** ou **▶ANN/SAUT** pour choisir le réglage de la fonction.
4. Appuyez sur la touche **RÉGLAGES** pour sauvegarder le réglage et avancer au réglage suivant.
-OU-
Appuyez sur la touche **▶/■PLAY/STOP** pour sauvegarder le réglage et quitter le réglage des fonctions.

Lorsque la fonction est activée, la fenêtre d'affichage indiquera .
Lorsque la fonction est désactivée, la fenêtre d'affichage indiquera .

Sommaire des fonctions

FONCTION	LE RÉPONDEUR ANNONCE/ FONCTION	OPTIONS
LANGAGE	"La langue est..."	<ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez choisir English ou Français (French) pour les guides vocaux utilisés par le système.• Pendant le réglage, la fenêtre des messages affichera le réglage du langage (E pour anglais et F pour français).
SÉLECTIONNER LE NOMBRE DE SONNERIES	"Le nombre de sonneries est..."	<ul style="list-style-type: none">• Choisissez le nombre de sonneries avant que le système réponde à l'appel. Vous pouvez sélectionner entre 1 et 7 sonneries, l'économie d'énergie 2/4 ou l'économie d'énergie 4/6.• Lorsque la fonction d'économie d'interurbain à 2/4, le système répondra après 4 sonneries s'il n'y a aucun nouveau message, ou après 2 sonneries si vous avez des nouveaux messages. Lorsque l'économie d'interurbain est réglée à 4/6, le système répondra après 6 sonneries si vous n'avez aucun nouveau message ou après 4 sonneries si vous avez des nouveaux messages.• Pendant le réglage, la fenêtre des messages, la fenêtre des messages affichera le nombre de sonneries (ou  pour l'économie d'interurbain 2/4,  pour l'économie d'interurbain 4/6).
CODE D'ACCÈS À DISTANCE	"Le code d'accès à distance est..."	<ul style="list-style-type: none">• Changez votre code d'accès à distance pour n'importe lequel des 3 chiffres compris entre 500 et 999.• Le code d'accès à distance réglé par défaut à 500 vous permet d'accéder à distance à plusieurs des différentes fonctions de ce répondeur, et ce, à partir d'un téléphone Touch-Tone.• Le code d'accès à distance à trois chiffres est réglé séparément. Le répondeur vous incitera à entrer le second et le troisième chiffre après avoir entré le premier. Consultez la section réglage des fonctions ci-dessus.

Réglage des fonctions

FONCTION	LE RÉPONDEUR ANNONCE/ FONCTION	OPTIONS
MONITORING DU MESSAGE D'ANNONCE	<i>"Moniteur d'annonces..."</i>	<ul style="list-style-type: none">Lorsque cette fonction est activée, le système diffusera votre message d'annonce et répondra aux appels. Lorsque la fonction est désactivée, votre message d'annonce ne sera pas diffusé, mais les appelants entendront le message d'annonce. <p> REMARQUE : Vous devrez régler le volume à un niveau audible pour utiliser cette fonction.</p>
ANNONCE DU NUMÉRO	<i>"La fonction d'annonce des numéros est..."</i>	<ul style="list-style-type: none">Lorsque cette fonction est activée, le système annoncera le numéro de téléphone de l'appelant entre la seconde et la troisième sonnerie. <p> REMARQUE : Afin d'utiliser cette fonction, vous devrez être abonné aux services de l'afficheur auprès de votre fournisseur de services téléphoniques. Des frais pourraient être exigés pour ce service et celui-ci pourrait ne pas être disponible dans votre région.</p>
STOCKER UN NUMÉRO EN MÉMOIRE	<i>"Mémorisation du numéro..."</i>	<ul style="list-style-type: none">Lorsque cette fonction est activée, le système annoncera le numéro de téléphone de l'appel entrant lorsque le message sera entendu. <p> REMARQUE : Vous devez être abonnés au service de l'afficheur auprès de votre compagnie de téléphone locale pour vous prévaloir de ce service. Des frais seront exigés pour ce service et il est possible qu'il ne soit pas disponible dans votre région.</p>
ACCEPTER LES APPELS BLOQUÉS	<i>"Acceptation des appels bloqués..."</i>	<ul style="list-style-type: none">Lorsque cette fonction est désactivée, le système répondra aux appels bloqués avec un message d'annonce par défaut <i>"Nous sommes désolés, les appels bloqués ne sont pas acceptés à ce numéro"</i>, et raccrochera sans enregistrer le message. <p> REMARQUE :</p> <ul style="list-style-type: none">Le système bloquera les appels portant la mention CONFIDENTIEL.Afin d'utiliser cette fonction, vous devrez être abonné aux services de l'afficheur auprès de votre fournisseur de services téléphoniques. Des frais pourraient être exigés pour ce service et celui-ci pourrait ne pas être disponible dans votre région.
ALERTE AUDIBLE DE MESSAGES	<i>"Dispositif d'alerte de message..."</i>	<ul style="list-style-type: none">Lorsque cette fonction est activée, l'appareil émet des bips à toutes les 15 secondes pour vous indiquer la présence de nouveaux messages.

Fonctionnement

Écouter, sauvegarder et effacer les messages

- Le répondeur sauvegarde automatiquement vos messages jusqu'à ce que vous les effaciez. Vous pouvez sauvegarder vos messages, mémos et messages d'annonce jusqu'à ce que vous ayez atteint 40 minutes (jusqu'à un total de 99 messages).
- Le répondeur annoncera la date et l'heure avant de lire chacun des messages. Si le mode **mémorisation du numéro** est activé, le répondeur annoncera le numéro de téléphone de l'appelant. (voir **Stocker un numéro en mémoire** dans section **Réglage des fonctions** de la page 3). Lorsque le dernier message est lu, le répondeur annoncera "Fin des messages."
- Vous ne pouvez effacer un message tant qu'il n'a pas été révisé; les messages effacés ne peuvent être récupérés.

Procédez tel que décrit ci-dessous pour faire fonctionner le répondeur téléphonique.

Appuyez sur cette touche pour écouter les nouveaux messages.

Appuyez sur cette touche pendant la lecture pour arrêter.

Si vous n'avez aucun nouveau message, appuyez sur cette touche pour écouter les anciens messages.

Fenêtre des messages.

Appuyez pour effacer le message en cours de lecture.

Appuyez et maintenez enfoncée cette touche afin d'effacer tous les messages si vous n'en avez pas de nouveau.

Appuyez sur cette touche pour mettre le répondeur en ou hors fonction.

Le voyant est éteint lorsque le répondeur est hors fonction.

Le voyant est allumé en feu fixe lorsque le système est en fonction et que vous n'avez aucun message.

Le voyant clignote lorsque la mémoire est pleine. (Effacez des messages afin de libérer de l'espace pour les nouveaux messages.)

Le voyant clignotera lorsque vous avez des nouveaux messages.

Le voyant clignotera lorsque vous procédez au **Réglage des fonctions**.

Appuyez sur cette touche pour écouter le réglage actuel.

Appuyez et maintenez enfoncée pour débiter le processus de réglages.

Appuyez pour écouter l'heure actuelle.

Appuyez et maintenez enfoncée pour régler l'horloge.

Appuyez pour régler le volume. Le système émettra des bips trois fois au niveau le plus élevé ou le plus faible.

Appuyez pour répéter le message en cours de lecture ou appuyez deux fois pour entendre le message précédent.

Appuyez pendant l'annonce de l'heure/la journée pour répéter le message précédent.

Appuyez et maintenez enfoncée pour écouter les messages à la moitié de la vitesse.

Appuyez pour choisir le réglage dans le réglage des fonctions.


Appuyez pour sauter au message suivant

Appuyez pour entendre le message d'annonce à nouveau.

Appuyez et maintenez enfoncée pour effectuer la lecture au double de la vitesse lorsque vous écoutez vos messages.

Appuyez et maintenez enfoncée en mode d'attente pour enregistrer le message d'annonce.

Appuyez pour choisir le réglage dans le réglage des fonctions.

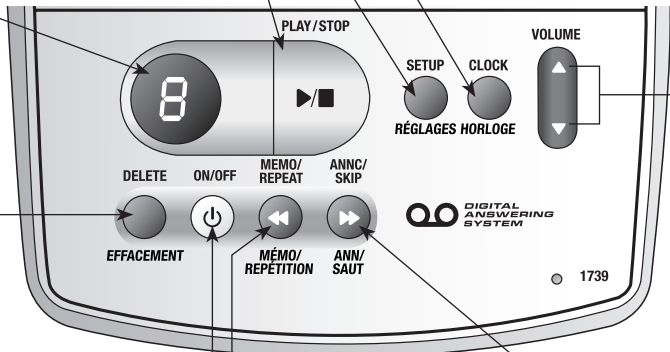


Fonctionnement

Réinitialisation automatique de l'horloge du répondeur téléphonique


Le répondeur sera automatiquement réglé après avoir reçu les données de l'appelant. L'heure sera réglée automatiquement uniquement si vous êtes abonnés aux services de l'afficheur auprès de votre fournisseur de services téléphoniques.

Réglage de l'horloge

Vous devez régler l'horloge de manière à ce que le répondeur annonce la bonne journée et l'heure des appels entrants. Assurez-vous d'avoir réglé l'année, car la journée ne sera pas calculée correctement. Le système annoncera le réglage et *"Pour régler l'horloge, maintenez enfoncée **HORLOGE**"* lorsque vous appuyez sur la touche **HORLOGE**. Pour quitter en tout temps le réglage de l'horloge, appuyez sur la touche **▶/■PLAY/STOP**.

1. Maintenez enfoncée la touche **HORLOGE** jusqu'à ce que la fenêtre des messages affiche . Le système annoncera la journée par défaut, *"Pour changer, appuyez sur la touche **REPÉTITION** ou **SAUT**"* et *"Pour changer l'heure, appuyez sur la touche **HORLOGE**"*.
2. Pour changer le réglage de la date, appuyez sur les touches **◀MÉMO/REPÉTITION** ou **▶ANN/SAUT** jusqu'à ce que la date exacte soit annoncée.
3. Appuyez sur la touche **HORLOGE**. L'heure actuelle est annoncée et la bonne journée est sauvegardée.
4. Pour changer le réglage de l'heure, appuyez sur la touche **◀MÉMO/REPÉTITION** ou **▶ANN/SAUT** jusqu'à ce que le réglage correct de l'heure soit annoncé.
5. Appuyez sur la touche **HORLOGE**. Le réglage des minutes actuel est annoncé.
6. Pour changer le réglage des minutes, appuyez sur la touche **◀MÉMO/REPÉTITION** ou **▶ANN/SAUT** jusqu'à ce que le réglage actuel des minutes soit annoncé.
7. Appuyez sur la touche **HORLOGE**. Le réglage de l'année actuelle sera annoncé.
8. Pour changer le réglage de l'année, appuyez sur la touche **◀MÉMO/REPÉTITION** ou **▶ANN/SAUT** jusqu'à ce que le réglage correct de l'année soit annoncé.
9. Appuyez sur la touche **HORLOGE**. La nouvelle journée, heure et l'année seront annoncées.


Pour régler la date et l'heure, appuyez sur la touche **HORLOGE**.

 **REMARQUE** : Lors d'une panne de courant, consultez les instructions sous l'appareil pour régler à nouveau l'horloge. Si l'horloge n'est pas réglée avant la lecture des messages, le répondeur annoncera "Heure et date non réglées" à chaque fois.

Enregistrement de votre message d'annonce

Un message d'annonce accueille les appelants lorsque les appels sont répondus par le répondeur téléphonique.

Le téléphone est doté d'un message préenregistré que les appelants entendront lorsqu'ils vous appellent *"Bonjour, veuillez laisser un message après la tonalité."* Vous pouvez utiliser ce message d'annonce par défaut ou le remplacer par votre propre message (d'un maximum de 3 minutes).

1. Maintenez enfoncé **▶ANN/SAUT**. Lorsque le système émet des bips, parlez en direction du microphone, situé dans le coin inférieur gauche de l'appareil, à environ 9 pouces du microphone. Pendant l'enregistrement, l'icône  clignotera à la fenêtre des messages et le bouton **ON/OFF** clignotera.
2. Pour arrêter l'enregistrement, relâchez la touche **▶ANN/SAUT**. Le répondeur jouera automatiquement le message d'annonce enregistré.

Pour réviser votre message d'annonce, appuyez sur la touche **▶ANN/SAUT**.

Pour effacer votre message d'annonce, appuyez sur la touche **EFFACEMENT** pendant la lecture du message d'annonce. Les appels seront répondus avec le message d'annonce par défaut.

Enregistrement des mémos

Un mémo peut durer 3 minutes et est conservé en mémoire telle qu'un message entrant.

1. Maintenez enfoncé **◀MÉMO/REPÉTITION**. Lorsque le système émettra des bips, parlez en direction du microphone, situé dans le coin inférieur droit du répondeur.
2. Pour arrêter l'enregistrement, relâchez la touche **◀MÉMO/REPÉTITION**.
3. Pour écouter un mémo, appuyez sur la touche **▶/■PLAY/STOP**.


Fonctionnement

Répondre aux appels

Lorsque le répondeur répond à un appel, l'appelant entendra le message d'annonce suivi d'un bip. Après le bip, le répondeur débutera l'enregistrement du message de l'appelant. Un appelant peut laisser un message d'un maximum de 3 minutes. Si le message excède 3 minutes si l'appelant est silencieux pendant 7 secondes consécutives, ou si la mémoire est pleine, le système émettra des bips une fois et annoncera "La mémoire est pleine. Le répondeur raccrochera maintenant" puis raccrochera.

Filtrage d'appels

La fonction de filtrage d'appels vous permet d'écouter le message pendant que l'appelant vous laisse un message. Si le répondeur et le filtrage d'appels sont en fonction, le message d'annonce et le message entrant seront diffusés lorsque l'appel est répondu par le répondeur. Si la fonction d'annonce du numéro est activée, le numéro de téléphone de l'appelant sera annoncé.

 **REMARQUE** : Si vous avez réglé le volume au niveau 0, le répondeur ajustera automatiquement le volume à un niveau audible (niveau 2) pendant le filtrage d'appels ou lors de l'écoute des messages ou le changement des réglages des fonctions. Vous pourriez avoir à annoncer le niveau de volume plus tard.

Options pendant l'enregistrement d'un message :


- Appuyez sur la touche **VOLUME▲▼** pour régler le volume du filtrage d'appels.
- Appuyez sur la touche **▶/■PLAY/STOP** pour arrêter l'enregistrement d'un message.

Interception d'appels

Lorsque l'appelant laisse un message sur votre répondeur téléphonique, il sera possible d'intercepter l'appel et parler à l'appelant en soulevant le combiné de n'importe quel téléphone sur la même ligne téléphonique.

Le répondeur cessera l'enregistrement, vous entendrez un bip et vous pourrez répondre à l'appel. Le répondeur ne se déconnectera pas immédiatement, appuyez et relâchez le crochet commutateur.

Annonce du numéro de l'appelant

 **REMARQUE** : Afin d'utiliser cette fonction, vous devez être abonné aux services de l'afficheur auprès de votre fournisseur de services téléphoniques. Des frais pourraient être exigés pour ce service et celui-ci pourrait ne pas être disponible dans votre région.

Ce système peut annoncer le numéro de téléphone de l'appelant entre la seconde et la troisième sonnerie (consultez la section **Réglage des fonctions** et **Sommaire des fonctions** de la page 2 et 3 pour activer cette fonction).

Entrer un numéro en mémoire

Lorsque la fonction est activée, le répondeur annoncera le numéro de téléphone de l'appelant avant de procéder à la lecture du message.

Accepter les appels bloqués

Lorsque cette fonction est activée, le répondeur répondra et enregistrera les messages de tous les appelants. Lorsque la fonction est désactivée, le répondeur répondra aux appels bloqués (provenant des appelants qui ont choisi de ne pas afficher leur numéro) avec le message par défaut, "Nous sommes désolés. Les appels bloqués ne sont pas acceptés à ce numéro." Le répondeur raccrochera sans enregistrer un message entrant.

Fenêtre des messages

La fenêtre des messages affiche le nombre total de messages enregistrés. S'il y a plus de neuf messages enregistrés, la fenêtre des messages affichera le premier chiffre, le second chiffre et un trait d'union alternativement. Si la fenêtre des messages affiche un **F**, ceci signifie que la mémoire est pleine et certains messages devront être effacés avant que des nouveaux messages puissent être enregistrés.

Message Guard^{MD}

Le répondeur protège les messages enregistrés contre les effacements causés par une panne de courant.

Message Guard^{MD} est une marque déposée de Advanced American Telephones.

Fonctionnement

Écouter vos messages

Pendant la lecture des messages, la fenêtre des messages affichera le numéro du message en cours de lecture. Avant la lecture de chaque message, le répondeur annonce la date et l'heure de la réception du message. Si l'horloge n'a pas été réglée avant que le message soit enregistré, soit parce que vous n'avez pas réglé l'horloge ou parce qu'une panne de courant est survenue après que vous l'ayez réglé, le répondeur annoncera "*panne d'électricité,*" après l'heure et la date. Après avoir lu le dernier message, le répondeur annoncera "*fin des messages.*"

Si vous désirez écouter que le répondeur réponde aux appels pendant que vous écoutez des messages, appuyez sur la touche ►/■PLAY/STOP pour terminer l'écoute des messages.

Pour effectuer la lecture des messages, appuyez sur la touche ►/■PLAY/STOP.

Si vous avez des nouveaux messages, ceux-ci seront entendus. Si vous n'avez aucun nouveau message, les anciens messages seront entendus. Si vous n'avez aucun message, le système annoncera "*pas de message.*"

Pour effectuer la lecture d'un message à la moitié de la vitesse, maintenez enfoncée la touche ◀◀MÉMO/REPÉTITION pendant la lecture du message.

Pour effectuer la lecture d'un message deux fois plus vite, maintenez enfoncée la touche ►►ANN/SAUT pendant la lecture d'un message.

Pour répéter un message, appuyez sur la touche ◀◀MÉMO/REPÉTITION pour répéter le message. Appuyez sur la touche ◀◀MÉMO/REPÉTITION pendant l'annonce de l'heure/la journée ou appuyez deux fois sur la touche ◀◀MÉMO/REPÉTITION pour écouter le message précédent. Si un seul message a été enregistré, le même message sera entendu à nouveau.

Pour sauter au message suivant, appuyez sur la touche ►►ANN/SAUT.

Pour arrêter la lecture du message, appuyez sur la touche ►/■PLAY/STOP.

Sauvegarder les messages

Le répondeur peut enregistrer jusqu'à 99 messages, variant selon la longueur de chaque message. Les messages individuels peuvent durer 3 minutes. Le maximum de messages enregistrés combinés comprenant les messages d'annonce, les messages des appelants et les mémos est d'environ 40 minutes. La durée d'enregistrement actuelle varie selon les caractéristiques de chaque message individuel. Les messages demeurent disponibles à être écoutés à nouveau jusqu'à ce que vous les effaciez.

Monitoring de la mémoire

Pour connaître la mémoire résiduelle disponible pour l'enregistrement :

1. Si le répondeur est en fonction, appuyez sur la touche ⏻ON/OFF pour mettre le répondeur hors fonction.
2. Appuyez de nouveau sur la touche ⏻ON/OFF pour mettre le répondeur en fonction. Le répondeur annoncera la durée résiduelle en minutes. Si le répondeur a moins de 5 minutes d'enregistrement résiduel, il annoncera "*Le répondeur est en fonction. Moins de 5 minutes d'enregistrement disponible.*"

Mémoire pleine








Lorsque la mémoire est pleine ou lorsque 99 messages ont été enregistrés, un F clignotera à la fenêtre des messages. Vous devrez effacer des messages afin de libérer de l'espace pour les nouveaux. Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur répondra après 10 sonneries et annoncera, "*Mémoire pleine*" et émettra deux bips sans effectuer la lecture du message d'annonce. Entrez votre code d'accès à distance et effacez certains messages.

Pour effacer tous les messages, maintenez enfoncée la touche EFFACEMENT en mode d'attente. Le répondeur annoncera "*Messages effacés*" et effacera de manière permanente tous les messages. La fenêtre des messages affichera □. S'il y a des nouveaux messages, le répondeur émettra une tonalité d'erreur et n'effacera les messages.

Pour effacer les messages sélectionnés, appuyez sur la touche EFFACEMENT pendant la lecture du message désiré. Le répondeur effacera le message et effectuera la lecture du message suivant. Si vous désirez écouter à nouveau un message avant de l'effacer, appuyez sur la touche ◀◀MÉMO/REPÉTITION.

Fonctionnement

Fenêtre d'affichage des messages

AFFICHAGE	FONCTION
 (Clignotant)	L'horloge doit être réinitialisée.
 (En feu fixe)	Le répondeur est en mode de réglage de l'horloge.
 (Clignotant)	Le répondeur est en cours d'enregistrement d'un message d'annonce ou d'un mémo.
 (En feu fixe)	Le répondeur est en cours de lecture du message d'annonce. -OU- Le répondeur est en cours d'enregistrement d'un appel. -OU- Le répondeur est accédé à distance.
 (Rotatif)	Les anciens messages sont en cours d'effacement.
<i>F</i> (Clignotant)	La mémoire est pleine.
<i>2-7</i>	Le nombre de sonneries avant que le répondeur ne réponde à un appel.
<i>B</i>	L'économie d'interurbain est réglée à 2/4.
<i>9</i>	L'économie d'interurbain est réglée à 4/6.
	La fonction sélectionnée est en fonction.
	La fonction sélectionnée est hors fonction.
<i>E</i>	Le langage est réglé à l'anglais.
<i>F</i> (En feu fixe)	Le langage est réglé au français.
<i>0-7</i>	Le niveau de volume apparaît pendant le réglage du volume.
<i>0-9</i>	Le nombre total de messages (lorsque le système est en mode de veille).

Fonctionnement à distance

Accès à distance au répondeur

Il vous est possible d'accéder à plusieurs fonctions à distance, à partir d'un téléphone touchtone.

1. Composez votre numéro de téléphone.
2. Lorsque le répondeur répond, entrez votre code à distance de 3 chiffres pendant ou après la lecture du message. Le système annoncera le nombre de messages et débutera la lecture des messages. Si le message d'annonce continue à jouer après avoir entré le code d'accès à distance, attendez que la lecture du message d'annonce se termine et entrez le code d'accès à distance à nouveau.
3. Pour utiliser les commandes à distance (ci-dessous), appuyez sur **5** pendant la lecture du message et attendez le signal à deux bips.
4. Entrez une commande à distance.

Sommaire des fonctions

FONCTION :	COMMANDE :
Guide vocal	Appuyez sur 5 .
Lire tous les messages	Attendez quatre secondes après les deux bips pour que la lecture automatique des messages débute, ou appuyez sur 1 .
Lire les nouveaux messages	Appuyez sur 2 .
Répéter un message	Appuyez sur 4 pendant la lecture du message.
Interrompre la lecture d'un message	Appuyez sur 5 pendant la lecture du message.
Sauter un message	Appuyez sur 6 pendant la lecture du message.
Sauvegarder un message	Raccrochez.
Effacer un message	Appuyez sur 3 pendant la lecture du message.
Effacer tous les messages	Lorsque tous les messages ont été lus et que vous avez entendu les deux bips, appuyez deux fois sur 3 .
Enregistrer un message d'annonce	Appuyez sur *7 . Après le bip, enregistrez votre message d'annonce et appuyez sur 5 lorsque vous avez terminé. Le répondeur lira votre message d'annonce.
Réviser le message d'annonce	Appuyez sur 7 .
Enregistrer un mémo vocal	Appuyez sur # ; parlez après le bip et appuyez sur 5 pour quitter.
Réviser l'horloge	Appuyez sur 8 .
Régler l'horloge	Appuyez sur *8 . Suivez les instructions vocales pour régler la date, l'heure et l'année.
Mettre le répondeur hors fonction	Appuyez sur *0 .

Fonctionnement à distance

FONCTION :


COMMANDE :

Mettre le répondeur en fonction Lorsque le répondeur est hors fonction, il répondra après 10 sonneries et annoncera *“Le répondeur est hors fonction.”* Le répondeur émettra deux bips. Vous pouvez laisser un message en appuyant sur la touche #, raccrocher pour quitter, ou mettre le répondeur en fonction en procédant comme suit :

- Appuyez sur *0, le répondeur annoncera *“Le répondeur est en fonction, XX minutes d’enregistrement,”* et émettra deux bips. Le système sera maintenant en fonction.

Pour écouter les réglages Appuyez sur 9.

Quitter l'accès à distance Appuyez sur *9. Le répondeur annoncera *“Le système va maintenant raccrocher,”* et l'appel sera coupé.

 **REMARQUE** : Si aucune commande n'est entrée à l'intérieur de 15 secondes, le système annoncera *“Le répondeur raccrochera maintenant”* et coupera l'appel.

En cas de problèmes

Si vous éprouvez certaines difficultés avec le fonctionnement de l'appareil, veuillez vous référer aux suggestions ci-dessous. Pour rejoindre le service à la clientèle, visitez notre site Web au **www.telephones.att.com** ou composez le **1 (866) 288-4268**. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat.

Les messages sont incomplets.

- Le répondeur peut accepter les messages d'une durée maximale de trois minutes.
- Si un appelant laisse un très long message, une partie de celui-ci pourrait être perdue lorsque le répondeur coupera la communication après trois minutes.
- Si la mémoire de l'appareil devient pleine pendant qu'un appelant laisse son message, le répondeur cessera d'enregistrer et coupera l'appel.

Le répondeur ne répond pas après le nombre de sonneries déterminé.

- La fonction d'économie d'interurbain est activée, le nombre de sonneries passe de quatre à deux ou de six à quatre lorsque vous avez des nouveaux messages.
- Dans certains cas, le répondeur pourrait être affecté par le nombre de sonneries utilisé par votre fournisseur de services téléphoniques.
- Lorsque la mémoire est pleine ou lorsque le répondeur est hors fonction, celui-ci répond après 10 sonneries.
- Si le répondeur est en mode de réglage des fonctions et qu'un appel vous parvient, le répondeur ne répondra pas à l'appel tant que vous n'appuierez pas sur la touche ►/■PLAY/STOP ou que le temps d'arrêt de la fonction de réglages soit atteint.

Le répondeur n'enregistre pas les messages.

- Lorsque la mémoire est pleine, vous devez effacer les messages dans la mémoire avant de pouvoir en sauvegarder d'autres.

Les messages entrants ne sont pas entendus pendant qu'ils sont enregistrés.

- Appuyez sur la touche augmentation du volume **VOLUME▲▼** jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau désiré.

En cas de problèmes

Le système ne répond pas aux commandes à distance.

- Assurez-vous d'utiliser un appareil Touch-Tone pour contacter le répondeur. Lorsque vous composez le numéro, vous devriez entendre des tonalités. Si vous entendez des clics, le téléphone n'est pas un appareil Touch-Tone.
- Il est possible que le répondeur ne détecte pas le code d'accès à distance lorsque le message d'annonce joue. Attendez la fin du message d'annonce avant d'entrer votre code.
- Il peut y avoir des interférences sur la ligne que vous utilisez. Appuyez fermement sur les touches lorsque vous composez le numéro.
- Assurez-vous d'entrer correctement votre code d'accès à distance.
- Il est possible que vous utilisiez un appareil qui émet des tonalités trop courtes pour que votre répondeur ne les détecte.
- S'il y a plusieurs messages en mémoire, le répondeur prend plus de temps à répondre qu'à l'habitude.

Le répondeur prend plus de temps qu'à l'habitude à répondre.

- S'il y a plusieurs messages en mémoire, le répondeur prend plus de temps à répondre qu'à l'habitude.

La fenêtre des messages est hors fonction.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché au répondeur et à une prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur.
- Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour vous assurer que le répondeur est en fonction.

Entretien général de l'appareil

Veillez respecter les directives suivantes afin de vous assurer du bon fonctionnement de l'appareil et de le conserver en bon état :

- Évitez de placer l'appareil près d'un chauffage et des appareils qui génèrent des bruits électriques (moteurs, lumières fluorescentes, etc.).
- **N'EXPOSEZ PAS** l'appareil à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
- Évitez d'échapper l'appareil ou de le manipuler rudement.
- Nettoyez-le avec un chiffon doux.
- N'utilisez jamais de nettoyeur abrasif, car ceci endommagerait le fini de l'appareil.
- Conservez les matériaux d'emballage pour le cas où vous en ayez besoin plus tard.